
# CORONA

# コロナ遠赤外線電気ストーブ

# 取扱説明書

# 型 DH-1109R

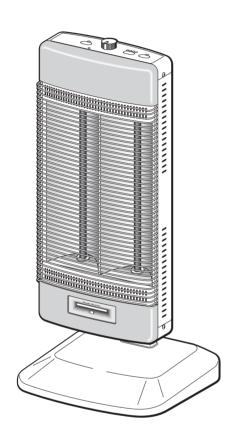

このたびは、コロナ遠赤外線電気ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる 外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.

もくじ ―――	
0 < 0	ページ
1 安全上のご注意	·····1~2
2 各部のなまえ	3
3 使用前の準備	4
4 知っておいていただきたいこと	5~6
5 使用方法	7~10
6 お手入れのしかた	11
7 保管	11
8 このようなときには	12
9 定期点検	12
10 仕様	13
11 アフターサービス	13
■ お客様ご相談窓口一覧表	裏表紙

# 1 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ■お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。

↑ **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

↑ 注意 誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

絵表示の例



★記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## ⚠警告(WARNING)

#### 交流100 V 以外で使わない

定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。




#### 定格15A以上のコンセントを 単独で使用する

他の器具と併用するとコンセントが異常発熱して火災の原因になります。



電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根もとまで確実に差し込む(定期的に掃除する)






電源コードの途中での接続、延 長コードの使用・他の電気器具 とのタコ足配線はしない

感電や発熱・火災の原因になります。



電源コードは折ったり、束ねたり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱や加工したりしない





#### ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

感電の原因になります。



本体に衣類、タオルなどをかけたり、カーテンや燃えやすいものの近くで使用しない

本体が変形したり、火災の原因になります。




#### スプレー缶やカセットこんろ用 ボンベなどを本体の近くに放置 しない

熱でスプレー缶やカセットこんろ用ボンベの圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。



キャビネット、反射板、放熱板 などの穴やすき間に、ピンや針 など金属物等または指を入れない





#### 分解や修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店に修理を 依頼してください。



#### 就寝中や外出中は使用しない

寝具や可燃物などが触れると火災の原因になります。



異常時(こげた臭いや煙が出ている場合など)は、運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。



#### 修理はお買い上げの販売店またはコロナお客 様ご相談窓口に依頼する



修理に不備があると感電・火災などの原因になります。


## ⚠注意(CAUTION)

#### 運転中や運転停止後しばらくは本体上部、 前面、側面、ガードなど高温部に触れない



やけどの原因となります。 小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してくださ

## 本体の角度を変えたり、向きを変えるときは





本体が冷えてからおこなう

## 乾燥など他の用途(工場、業務用)に使用し



やけどの原因となります。

本体が変形したり、過熱して発火するおそれがありま

## 本体の角度を変えたり、向きを変える場合は、 可動部で指をはさまないように注意する



可動部で指をはさみ、けがをするおそれがあります。

#### 持ち運ぶときは、とってを持つ



とってを持たずに持ち運ぶと手をすべらせて、落下の 原因となりけがをするおそれがあります。

#### 乳幼児やお年寄り、病気の方など自分で操 作できない方が使用する場合は周囲の人の目 / 巛 がとどくように十分注意する



やけどのおそれがあります。 次のような方がお使いのときは、特に注意願います。

- ●乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・病気の方
- ●自分で操作できない方・深酒をされた方
- ●疲労の激しい方・眠気をさそう薬(睡眠薬・かぜ 薬など)を服用された方

#### 自動首振り運転中および停止中に無理に本 体を回したり停止させない



故障や破損の原因になります。

#### 長時間、からだの同じ箇所をあたためない



比較的低い温度でも、長時間からだの同じところをあ たためていると、低温やけどのおそれがあります。

#### 運転中器具にファンヒーターや エアコンの温風を当てない



安全装置(温度過昇防止器)がはた らき、運転を停止するおそれがありま

#### 本体に水をかけない また、湿気の多い場所(浴室 や屋外)では使用しない



水などがかかると、内部に浸水して、 絶縁劣化による感電や漏電火災の原 因になります。また、誤動作の原因 になります。

水などがかかったら電源プラグを抜き、 使用を中止してお買い上げの販売店に 修理を依頼してください。

#### お手入れは器具がさめてから行う



本体をお手入れするときは電源プラグを抜いて本体が さめていることを確認してから行ってください。感電

電源プラグを抜くときは電源プラグを持って




ややけどの原因になります。



#### 本体に物をのせない

本体の上に花瓶など水の入った容器を のせないでください。本体の内部に 浸水して、絶縁劣化による感電や漏 電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを 持って引き抜かないでください。



#### 温室や飼育室などでは使用しない



動・植物の育成・栽培など人のいない場所で使用し ないでください。予測できない事故が発生するおそれ があります。また、動物が本体やコードを傷め、火災 の原因になります。


#### 使用しないときは、電源プラグをコンセント から抜く




けがややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。

# 2 各部のなまえ

## 操作部

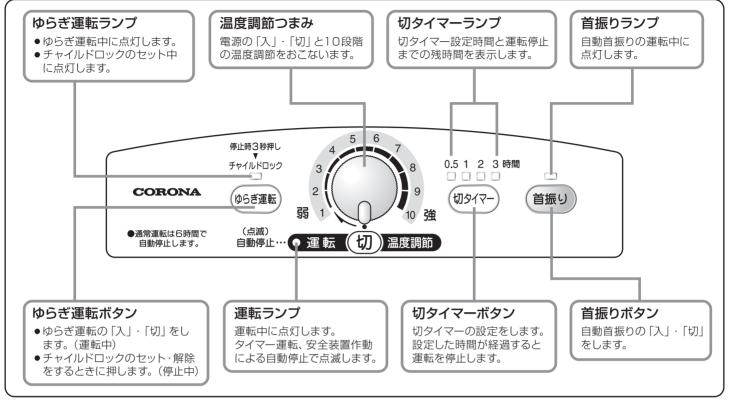

運送時の傷を防止するために操作部の表面に保護シートを貼っていますので、ご使用時に取り除いてください。

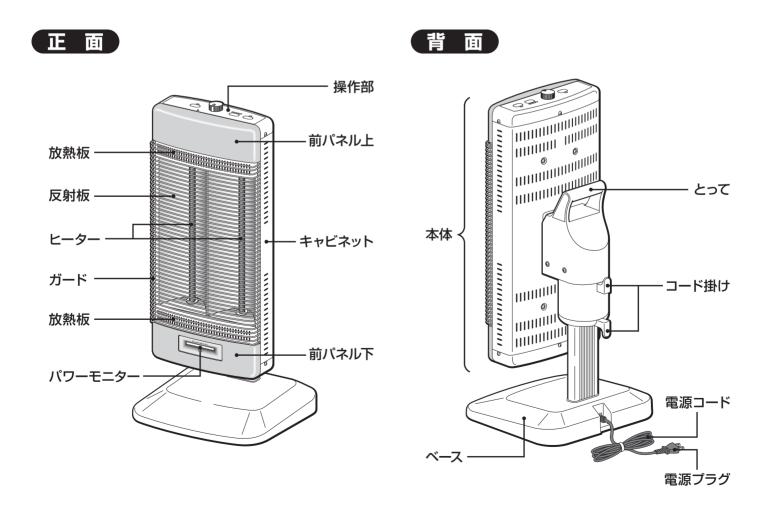


# ③使用前の準備

## 開梱と部品のセット

#### 包装箱から器具を出す

- ●包装箱から緩衝材(発泡スチロール)を取り除いて器具を取り出してください。
- ●ポリ袋から器具を取り出してください。
- ●ガード支えを止めているテープをはずして、ガード支えを取り除いてください。
- ●電源コードを固定しているテープとビニールバンドをはずしてください。
- ●包装箱、緩衝材は保管に必要です。また、取扱説明書も忘れずに保管してく ださい。

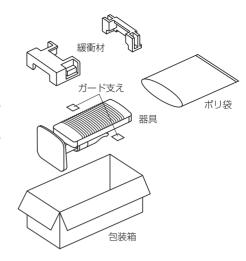

## 「縦・横向き、角度調節のしかた「

本体の向きを縦・横に変えたり、角度を調節することができます。

## <u> </u> 注意

- ●縦・横の向きを変えたり、角度調節をするときは、運転停止後本体が十分に冷えてからおこなってください。 やけどの原因になります。
- ●運転中に向きを変えないでください。 やけどの原因になったり、安全装置がはたらき運転が停止する場合があります。
- ●縦・横の向きを変えたり、角度調節をするときは、可動部で指をはさまないように注意してください。 けがのおそれがあります。
- ●無理に本体の首を回したり角度を変えないでください。 破損、故障の原因になります。

#### 【横向きにするとき】

- ●縦から横に向きを変えるときは、本体の上側と下側を持って、 時計回りに90度回してください。
- ●反時計回りには回りません。
- ●90度以上回さないでください。
- ●中途半端な位置(斜めの状態)に止めて使用しないでください。

#### 【縦向きにするとき】

- ●横から縦に向きを変えるときは、本体の右側と左側を持って、 反時計回りに90度回してください。
- ●時計回りには回りません。
- ●90度以上回さないでください。
- ●中途半端な位置(斜めの状態)に止めて使用しないでください。


## 【角度調節をするとき】

本体の正面上向き角度を約30度の範囲で変えることができます。


- ●本体の上側と下側を持って、上向き方向に角度調節してください。
- ●角度調節は本体が縦・横向き共に上向き10度ずつ3段階(30度) に調節できます。
- ●それ以上の上向きと下向きには角度調節できません。
- ●上向きまたは上向きを戻す時に「カチッ」と音がします。これは、角度調節した状態を確実に保持するための動作音であり、 異常ではありません。

#### で注意)


■上向きにするとき、あるいは上向きの状態から戻すときに可動 部(ジョイント部)のすき間に指などをはさまないように注意 してください。

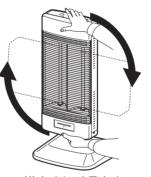

<横向きにするとき>

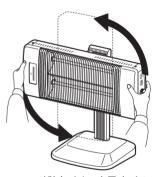


<縦向きにするとき>

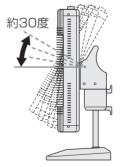

<縦向きの角度調節>



<横向きの角度調節>

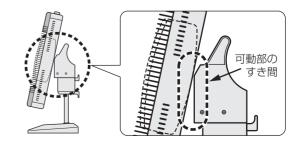


# 4 知っておいていただきたいこと


## 使用場所について

- ●燃えやすいものや障害物とは、必ず右図に示す距離をとって設置してください。
  - 特にカーテンなどがふれないように注意してください。
- ●自動首振り運転をする場合は可動範囲内に可燃物がないことを確認してください。横向きの場合は可動範囲が広くなりますので注意してください。
- ●壁などに近づけすぎると本体内部が過熱して安全装置が作動することがあります。
- ●洗濯物の下で使用しないでください。衣類が落下して火災のおそれがあります。
- ●水平でない場所や不安定な場所では使用しないでください。
- ●器具を室温の低い部屋から高い部屋へ移動した時は、室温にならしてから使用してください。
- ●ファンヒーターやエアコンなどの温風が直接器具に当たる場所 で使用しないでください。安全装置が作動することがあります。
- ●直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色や変形 の原因になります。
- ●マントルピースなど器具が囲われる場所では使用しないでください。

#### ご注意

- ■本製品は、お部屋全体を暖める暖房機ではありません。 スポット暖房用(局部採暖用)としてお使いください。
- ■本製品は、一般家庭用向け製品です。 工場や倉庫など一般家庭用以外(業務用)の用途で使用すると 故障の原因になります。
  - 一般家庭用以外では使用しないでください。

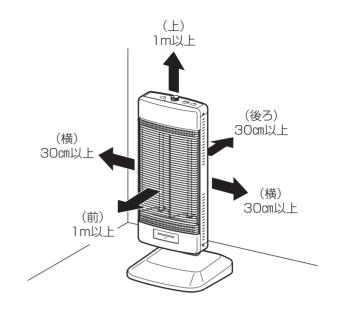


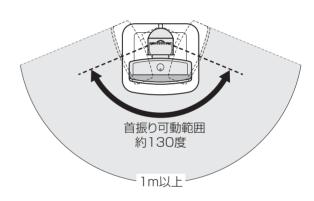

<自動首振りをするとき> (縦向きで上から見た図)


## 運転中に熱くなる部分

●運転中は図に示す 部分が熱くなりますので、運転中および運転停止後しばらくは手を触れないでください。 やけどのおそれがあります。

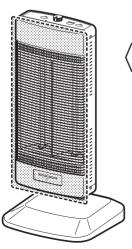

#### / 縦向きで運転中に **\** \ 熱くなる部分 /

- 前パネル上
- 放熱板
- ガード
- 反射板
- 前パネル下

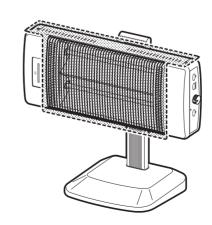

#### / 横向きで運転中に \ \ 熱くなる部分 /

- キャビネット (トの部分)
- 放熱板
- ・ガード
- 反射板

## 「転倒オフスイッチについて)

器具を傾けたり倒したときに転倒オフスイッチ(本体に内蔵)が 作動し、運転を停止します。


- ●運転中に転倒オフスイッチが作動した時は、警告音 (ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でおしらせします。
- ●再度運転を開始するには、器具を水平で安定した場所に置き、温度調節 つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてく ださい。

#### 

## 温度過昇防止器(サーミスタ)について

本体が過熱した場合に、内蔵の温度過昇防止器がはたらき、 運転を停止します。

- ●運転中に温度過昇防止器が作動した時は、警告音(ピーピーピー)と運転 ランプおよびパワーモニターの赤色 LED ランプの早い点滅でおしらせ します。
- ●再度運転を開始するには、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、 電源プラグを抜いて、本体をさましてください。
- ●温度過昇防止器がはたらいた原因を取り除き、お好みの設定に合わせてください。本体の内部が冷えていないと運転できない場合があります。
- ●処置後も繰り返し温度過昇防止器がはたらく場合は、使用を中止し、お 買い求めの販売店またはお近くのお客様ご相談窓口にご相談ください。

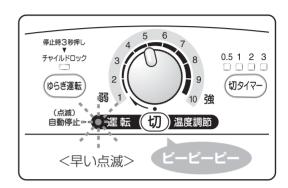


#### 【温度過昇防止器がはたらくおもな原因】

- ・本体に洗濯物・衣類・タオルなどが掛かっている。
- ・本体の近くに障害物などがある。
- ・近くに他の暖房機器などがある。
- ・ファンヒーターやエアコンなどの温風が直接器具にあたっている。直射日光の当たる場所や温度の高い場所で使用している。
- ・トイレや脱衣場などのせまい場所で使用した。
- ・室温が低い部屋から高い部屋へ移動して、すぐに運転した。
- ・運転したまま、本体の向きを縦から横、または横から縦に変えた。
- ・運転したまま、角度調節を上向きから下向き、または下向きから上向きに変えた。

## 6時間自動切タイマーについて

**運転を開始してから、あるいは切タイマー運転を解除してから6時間後に運転を自動的に停止し、切り忘れを防止します。** 

- ●6時間自動切タイマーで運転を停止したときは、警告音 (ピー)と運転 ランプの遅い点滅でおしらせします。
- ●再度運転を開始するには、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、 再度お好みの設定に合わせてください。
- ●切タイマーランプが点灯しているとき(切タイマー設定中の場合)は、 設定した時間の切タイマー運転が優先されます。

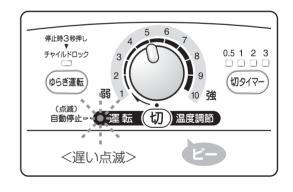

## **(雑音防止について**

●ラジオ、テレビ、補聴器、電話などを近づけて使用すると雑音が入ることがあります。このようなときは本体から2m以上離してご使用ください。また、他のコンセントをご使用ください。

## ヒーターの赤熱状態について

- ●周囲が明るい場合や使用環境および設定温度によって、ヒーターの赤熱が確認しづらい場合があります。
- ●ヒーターの特性上、ハロゲンヒーターやカーボンヒーターのように鮮やかにヒーターが赤熱しませんが異常ではありません。
- ●ヒーターの特性上、完全に赤熱が安定するまでに時間がかかります。
- ●ヒーターの両端は赤熱しません。また、左右のヒーターの赤熱具合が異なることがありますが、異常ではありません。
- ●運転停止後(停止から 20分くらい)、まだヒーターが暖まった状態から再度運転をした場合、「速暖オート運転」により、温度調節が弱い設定でもヒーターが赤熱することがありますが、異常ではありません。

## 停電について

●運転中に停電した後に再通電したとき、あるいは温度調節つまみが「切」以外の状態で電源プラグをコンセントに差し込んだときは、 ヒーターには通電されず警告音「ピーピーピー」と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

# 5 使用方法

## 通常運転

#### 【運転開始】

- 1. 電源プラグをコンセントに差し込む
  - ●電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
  - ●電源プラグをコンセントに差し込むと、本体から微小なうなり音が発生する場合がありますが、異常ではありません。



- ●電源は交流100Vを使用してください。また、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。
- ●電源プラグは、ほこりや水分が付着していないか確認し、ガタつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

ほこりや水分が付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

- ●電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 電源コードや電源プラグが過熱し、溶けたり変形して、感電・ショート・発火の原因になります。
- ●延長コードを使用したり、タコ足配線をしないでください。 電源コードや電源プラグが過熱して火災や感電の原因になります。
- ●電源コードを束ねたまま使用したり、コード掛けに巻きつけたまま使用しないでください。 電源コードが過熱して火災や感電の原因になります。
- ●電源コードをステップルやくぎなどで固定しないでください。 電源コードが過熱して火災や感電の原因になります。


#### 2. 温度調節つまみを回し、お好みの設定に合わせる

●温度調節つまみを 切 位置から時計回りに回してください。 操作音(ピッ)がなり、運転ランプ・パワーモニターが点灯し「速暖オート運転」を開始します。

切タイマーランプが点灯していないときは、消し忘れ防止のため6時間で運転を停止します。

#### 「速暖オート運転」とは…

- ・通常の運転開始直後は温度調節つまみの設定位置に関係なくフルパワーで立ち上がり、すばやく暖める機能です。
- 数分後に自動的に設定温度に切り替わります。
- ・運転停止後(停止から20分くらい)、まだヒーターが暖まった状態から再度 運転した場合、「速暖オート運転」により、温度調節が弱い設定でもヒー ターが赤熱することがありますが、異常ではありません。

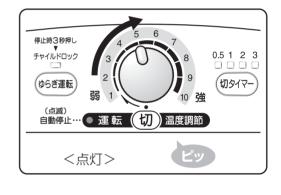

●温度調節つまみで「弱」~「強」まで10段階でお好みの暖かさに調節できます。

温度調節つまみ位置	弱 1 🗲	→ 強 10
消費電力(W)	390 ←	<b>→</b> 1100

●運転状態をパワーモニターで確認できます。

#### パワーモニター表示

運転状態を5段階3色(緑・オレンジ・赤)のLED ランプでお知らせします。


温度調節設定位置	パワーモニター表示
1・2 弱	
3 · 4	
5 · 6	
7 · 8	
9・10 強	

#### で注意)

- ■運転中(特に初めてご使用になるとき)は、本体部や内部から 煙やにおいなどが出ることがありますが、ご使用後しばらくするとなくなります。煙やにおいが出たときは、換気をしてください。
- ■電源プラグをコンセントに差し込んでから、1 秒以上たってから操作をおこなってください。
- ■温度調節つまみを「10」以上や「切」以下に回さないでください。 故障や破損の原因になります。
- ■ヒーターの明るさは温度調節の設定位置により異なりますが、 周囲が明るい場合や使用環境および設定温度によって、ヒーター の赤熱が確認しづらい場合があります。


### 【運転停止】

- 1. 温度調節つまみを「切」の位置に合わせる
  - ●温度調節つまみを反時計回りに回し(切)の位置にしてください。 操作音(ピー)がなり、運転が停止し、全てのランプが消灯します。
  - 運転停止後、しばらくは本体上部、前面、側面、ガードなどの高温 部にふれないでください。

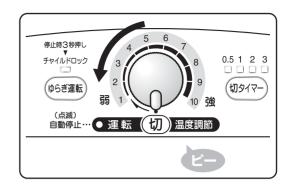

#### 2. 電源プラグを抜く

●使用しないときや外出時は、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。



#### ゆらぎ運転

体感温度を保ちながら、ヒーターの能力を自動的に切り替え、電力をセーブして運転します。


#### 【セットのしかた】


#### 運転中に「ゆらぎ運転ボタン」を押す

- ●運転中に「ゆらぎ運転ボタン」を押してください。 操作音(ピッ)がなり、操作部のゆらぎ運転ランプとパワーモニター の下の青色 LED ランプが点灯します。
- ●パワーモニターは温度調節位置に応じて点灯します。
- ●ヒーターの明るさが変わることがありますが、異常ではありません。

#### 「ゆらぎ運転」とは…

- ・定期的にヒーターの電力をセーブして運転をする機能です。
- ・通常の運転の場合に比べて約16%~20%の消費電力を節約します。

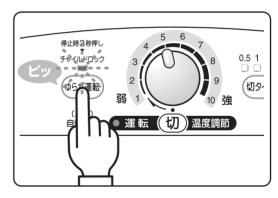



#### 【解除のしかた】

#### 運転中に「ゆらぎ運転ボタン」を押す

- ●運転中に「ゆらぎ運転ボタン」を押してください。 操作音(ピー)がなり、ゆらぎ運転ランプとパワーモニターの下の青色 LED ランプが消灯します。
- ●ゆらぎ運転設定中に温度調節つまみで運転を(切)にした後、再度運転を開始するとゆらぎ運転で運転します。 (ゆらぎ運転の状態を記憶します。)
  - ※電源プラグを抜くと記憶している設定は解除されます。

## 切タイマー運転


運転自動停止までの時間を0.5時間(30分)から3時間の間で設定します。 設定時間を過ぎると運転を自動停止します。

#### 【セットのしかた】

#### 運転中に「切タイマーボタン」を押す

- ●運転中に「切タイマーボタン」を押してください。 押すごとに切タイマーランプが順に点灯し、操作音(ピッ) がなります。
- ●設定したい時間の切タイマーランプを点灯させます。 切タイマーランプ点灯時より、切タイマーがはたらきます。
- ●切タイマーランプは運転停止までの残時間を表示します。
- ●切タイマーで運転停止した時は、操作音(ピー)と運転ランプの遅い点滅でおしらせします。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたとき、または停電後再 通電したときは、切タイマーは解除されます。

※再度運転を開始するには、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、お好みの設定に合わせてください。

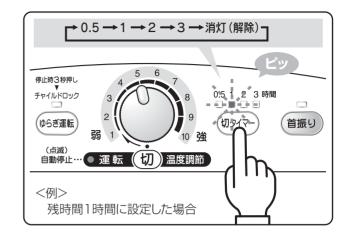

#### 【解除のしかた】

#### 運転中に「切タイマーボタン」を押す

●運転中に切タイマーランプが消灯するまで「切タイマーボタン」を押してください。

## 首振り運転


#### 【自動首振りのしかた】

#### 運転中に「首振りボタン」を押す

- ●運転中に「首振りボタン」を押してください。 操作音(ピッ)がなり、首振りランプが点灯し、自動首振りを開始します。(運転停止時は自動首振りをしません。)
- ●自動首振り角度は、約70度です。
- ●首振り運転を開始するときの首の位置は、手動で約60度動かすことができます。カチカチと音がする範囲で動かしてください。
- ●自動首振り運転中無理に首振り方向を変えたり、自動首振りを停止させないでください。故障や転倒の原因になります。
- ●もう一度「首振りボタン」を押すと操作音(ピー)がなり、 首振りランプが消灯し、首振り運転を停止します。
- ●首振りボタンを押すたびに、首振り運転と停止の選択ができます。
- ●本体が横向きのときでも自動首振りができます。
- ●自動首振り運転中に温度調節つまみで運転を(切)にした後、 再度運転を開始すると自動首振り運転をします。 (首振り運転の状態を記憶します。)
- ●自動首振り運転中は、微小なモータ動作音やすれ音がする ことがありますが、異常ではありません。

※電源プラグを抜くと記憶している設定は解除されます。

## 止時3秒押し ヤイルドロック 9 9 9 切タイマー (点滅) 自動停止… 運転 切 温度調節

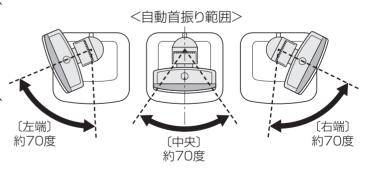

## 【手動で首の向きを変えたいとき】

- ●とってを持って軽く動かして本体の向きを変えてください。カチカチと音がして、約60度の範囲で動かすことができます。
- ●器具に内蔵されている首振りモータの構造上、手動で本体が動かない部分があります。このときは、「首振りボタン」を押して自動首振りを行い、お好みの位置で止めて調整してください。
- ●必要以上に無理に回すと故障の原因となります。
- ●本体は縦向き・横向きのどちらでも本体の向きを変えることができます。

## チャイルドロックのセット


お子様などによるいたずら操作の防止や誤って運転操作をしても運転しないようにしたいときなどに 使用します。

#### 【セットのしかた】

#### 温度調節つまみ「切」の位置でゆらぎ運転ボタンを 3秒間以上押す

- ●温度調節つまみを「切」の状態にして、ゆらぎ運転ボタンを3秒 間以上押します。
- ●操作音「ピッ」と共にゆらぎ運転ランプが点灯するとセット完了です。
- ※運転中にこの操作を行ってもチャイルドロックのセットはできません。
- ●チャイルドロックをセットすると、すべてのボタンと温度調節つま みの操作を受け付けません。 (運転できません。)

ただし、チャイルドロックの解除操作はできます。

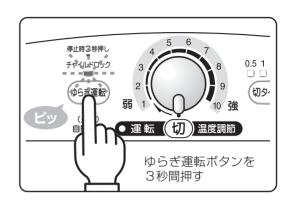

#### 【解除のしかた】

#### 再度ゆらぎ運転ボタンを3秒以上押す

- ●再度、ゆらぎ運転ボタンを3秒間以上押します。
- ●操作音「ピー」と共にゆらぎ運転ランプが消灯すると解除完了です。
- ※温度調節つまみが「切」以外の位置でこの操作を行っても、チャイルドロックを解除できません。 温度調節つまみを「切」にしてから操作してください。

## 記憶機能

●電源プラグをコンセントに差し込んでいるときは、温度調節つまみを「切」にしても切る前の「首振り運転」「ゆらぎ運転」の 状態を記憶しています。

電源プラグを抜くと記憶している内容は消えます。


## 電源コード収納

#### 器具を移動するときや保管するときにご利用ください。

●電源コードを右図のようにコード掛けに巻きつけてください。 コード掛け以外に電源コードを巻きつけないでください。 電源コードの断線の原因になります。

## ⚠警告

●電源コードを巻きつけたまま運転しないでください。 電源コードが過熱したり断線するなど、火災や感電の原因になります。

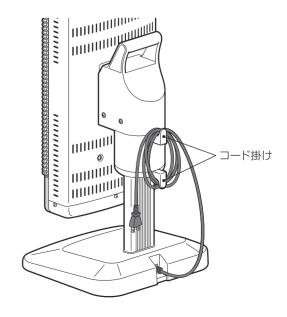

# 6 お手入れのしかた

## / 注意

- ●器具の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
  - 火災、感電、けがの原因となります。
- ●お手入れは必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体が十分に冷えてからおこなってください。 感電ややけどの原因になります。
- ●水洗いやぬらしたりしないでください。

漏電や感電の原因になります。

▶シンナーやベンジンなど揮発性の溶剤や潤滑剤などを使用しないでください。

塗装面やプラスチックをいためるおそれがあります。

## お手入れ

### 本体の掃除

本体の汚れは乾いたやわらかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布でふいてから、乾いた布でふきとってください。

## ガード・反射板・放熱板の掃除

#### 【ガードのはずしかた】

- ①ガードの中央部を手前側にたわませて、前パネル上 の穴からガード(上側2ヵ所)をはずす。
- ②ガードを手前側に持ち上げ、前パネル下の穴からガー ド(下側2ヵ所)をはずす。

ガード・反射板・放熱板の汚れを、乾いたやわらかい布 でふきとってください。

※ヒーターは手で触らないよう注意してください。キズが つくと、故障の原因になりますので拭かないでください。

※反射板にキズをつけないでください。


#### 【ガードの取り付けかた】

①ガード(下側2ヵ所)を前パネル下の穴に入れる。


②ガードの中央部を手前側にたわませながら、ガード (上側2ヵ所)を前パネル上の穴に入れる。

#### で注意

- ■ガードは4ヵ所(上側2ヵ所、下側2ヵ所)すべて入っ ていることを確認してください。
  - 入っていなかったり半がかりになっていると簡単にはず れるおそれがあります。
- ■ガードをはずしたまま使用しないでください。 やけどのおそれがあります。

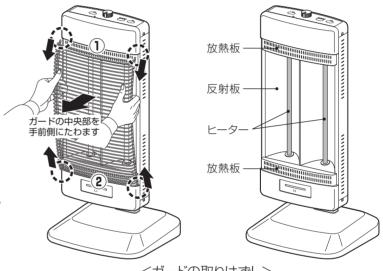

<ガードの取りはずし>

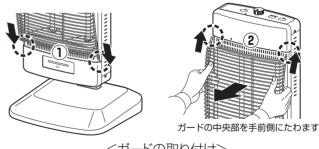

<ガードの取り付け>

## 電源プラグの掃除

1ヵ月に1~2回程度、電源プラグに付着したほこりや汚れを取り除いてください。

- ●お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない場所に水平に保管してください。
- ●保管するときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因となります。
- ●取扱説明書も大切に保管してください。

# 8 このようなときには

●修理・サービスを依頼される前に次の表にもとづいてお確かめください。

症状	原 因	処 置
においがする	<ul><li>●本体ヒーター部や内部に付着している油分などが 焼けるため。</li></ul>	●運転中(特に初めてご使用になるとき)は、 本体ヒーター部や内部から煙やにおいが出る ことがありますが、ご使用後しばらくするとな くなります。お部屋の換気をしてください。
暖かくならない ヒーターが赤熱しない	<ul><li>●電源プラグがコンセントから抜けていたり、奥まで差し込まれていない。</li><li>●自動切タイマー、チャイルドロック、温度過昇防止器(サーミスタ)がはたらいている。</li><li>●傾いた所に置いている。</li><li>●温度調節つまみの位置が「弱」の方になっている。(温度調節を低めに設定している。)</li></ul>	<ul> <li>●コンセントの奥まで確実に差し込んでください。</li> <li>●運転状態や設定を確認してください。</li> <li>●水平で安定した場所に置いてください。</li> <li>●ヒーターの明るさは、温度調節つまみの設定位置により異なります。「10」の位置ではヒーターは赤くなりますが、「10」から「1」に下げるにしたがって、少しずつ暗くなります。</li> </ul>
音がする	●通電開始時や通電終了後、しばらく本体から音(ピチピチ音)が出ることがあります。 これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。 ●運転中に微小なうなり音やモータ動作音がすることがありますが、異常ではありません。	
電源プラグが少し熱い	●運転中は、電源プラグが若干熱をおびますが異常ではありません。	
電源プラグが異常に熱い	<ul><li>■コンセントへの差し込みが確実におこなわれていなかったり、コンセントに電源プラグを差し込んでもガタつきがある。</li><li>●延長コードを使用したり、タコ足配線をしている。</li><li>●電源コードに重い物がのっている。</li></ul>	<ul><li>●コンセントの奥まで確実に差し込んでください。</li><li>●延長コードの使用やタコ足配線をしないでください。</li><li>●電源コードにのっている物を取りのぞいてください。</li></ul>
電源が入らない (どのランプも点灯しない)	<ul><li>●電源プラグがコンセントから抜けている。</li><li>●本体に内蔵している温度過昇防止器(サーモスタット)が作動している。</li></ul>	<ul><li>●電源プラグをコンセントに差し込んでください。</li><li>●この場合は点検、修理が必要となりますのでお買上げの販売店または、コロナお客様ご相談窓口に依頼してください。</li></ul>

※なお異常のあるときは、器具の故障の可能性があります。

運転を停止し電源プラグを抜いてお買上げの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 9 定期点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

## 愛情点検



ご使用の際、 このような ことはあり ませんか?

#### 長年ご使用の電気暖房器の点検をぜひ!

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- ■コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- ■運転中に異常な音や振動がする。
- ■本体からこげくさい臭いがする。
- ■プラグ・コード・本体が異常に熱い。
- ■自動首振りが動いたり止まったりする。
- ■その他異常・故障のあるとき

電源プラグやコンセントに、ほこりやごみがたまっている。

#### ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故の防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

# 10 仕様

型   式	DH-1109R	
種 類	遠赤外線電気ストーブ	
定格 電圧	交流100V	
定格消費電力	1100W	
定格周波数	50/60Hz	
コード長さ	2m	
質量	5.8kg	
首 振 り 機 能	自動首振り 70度・手動首振り 60度	
タイマー	3時間切タイマー・6時間自動切タイマー	
外 形 寸 法	高さ 717mm×幅 320mm×奥行 300mm (縦向きのとき)	
安全装置	転倒オフスイッチ・温度過昇防止器 (サーミスタ)・ 温度過昇防止器 (サーモスタット)	

# 111 アフターサービス

## 修理サービスについて

- ■遠赤外線ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買上げの販売店またはお近くのコロナ お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるとき

- ●本書の「このようなときには」(12ページ)の項にしたがって調べても良くならないときは、運転を停止して電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡の際には次の内容をご連絡ください。
  - ■型式: DH-1109R
  - ■お買上げ日(保証書をごらんください。)
  - ■故障内容(できるだけ具体的に)
  - ■ご住所・お名前・電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## 保証書について

コロナ遠赤外線ストーブには「保証書」がついています。

- ●保証書の「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ大切に保管してください。
- ●保証書にお買上げ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ●本体の保証期間はお買い上げいただいた日から1年間、ヒーターの保証期間はお買い上げいただいた日から3年間です。 ただし、取扱説明書・安全表示などの記載事項にそわない使い方をした場合は保証対象外です。
- ●この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 ※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。

## お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

で転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

#### ●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

プラート **0120-919-302** (修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

小沙沙米拉拉	札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000
北海道地区	図	〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0048 TEL(0155)5-7518(代表) FAX(0156)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森 支店 青森市古館1丁目12-38 青森サービスセンター 青森市古館1丁目12-38 秋田 営業 所 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田サービスセンター 秋田市外旭川三千刈109-1	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760
	八 戸 営 業 所 八戸市売市4丁目4-7 ハ戸サービスセンター ハ戸市売市4丁目4-7 弘 前 営 業 所 弘前市田園1-2-1 弘前サービスセンター 弘前市田園1-2-1 盛 岡 営 業 所 盛岡市門2-1-42 園岡サービスセンター 盛岡市門2-1-42 水 沢 営 業 所 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79	〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290
	仙 台 支 店 伽台市宮城野区日ノ出町1-7-32 伽台サービスセンター 伽台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郡山市亀田1-51-9 山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28 庄 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	首都 圏 支 店 東京都北区豊島8-4-8 東京都田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(03)3927-1160 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(042)528-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338
	横浜 営業 所 横浜市戸塚原宿4丁目7-13 甲 府 営業 所 横浜市戸塚原宿4丁目7-13 甲 府 営業 所 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 北 関 東 支 店 さいたま市北区宮原町1-674-2 さい た ま 営業 所 さいたま市北区宮原町1-674-2	〒270-2222 TEL(047)313-237(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(047)312-8338 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(055)268-1569 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370
	東 京 営 業 所 東京都北区豊島8-4-8 東 丁川 営 業 所 東京都北区豊島8-4-8 近川市高塚新田95-5 横 浜 営 業 所 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 田 府 営 業 所 横浜市戸塚区原町1-674-2 さいたま市北区宮原町1-674-2 でお田市経済町を第一年 本田市高保護町 大田市宮原町653-2 つくば市谷田部6788-19	〒370-0007     TEL(027)361-4806(代表)     FAX(027)361-9139       〒321-0933     TEL(028)632-5105(代表)     FAX(028)632-5205       〒373-0825     TEL(0276)38-6571(代表)     FAX(0276)38-5508       〒310-0852     TEL(029)241-2172(代表)     FAX(029)241-4268       〒305-0861     TEL(029)839-5325(代表)     FAX(029)836-1913
信越・ 北陸地区	新 潟 支 店 三条市曲渕3-2-15 三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 潟 東 営 業 所 新潟市東区江南1-6-41 長 野 営 業 所 長野市大豆島5312 松 本 営 業 所 松本市笹賀大久保原7852	〒955-0864         TEL(0256)32-2126(代表)         FAX(0256)35-8519           〒955-0864         TEL(0256)32-2129(代表)         FAX(0256)32-2137           〒950-0855         TEL(025)286-9131(代表)         FAX(025)286-3313           〒381-0022         TEL(026)221-5111(代表)         FAX(026)221-0039           〒399-0033         TEL(0263)26-0051(代表)         FAX(0263)25-9961
70.2 <u>0</u> _	金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 富山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027         TEL(076)260-0567(代表)         FAX(076)260-0775           〒920-0027         TEL(076)260-0038(代表)         FAX(076)260-0738           〒930-0985         TEL(076)444-0567(代表)         FAX(076)244-0611           〒918-8237         TEL(0776)23-0567(代表)         FAX(0776)23-0580
東海地区	名 古 屋 支 店 名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 壊市バ条南2-7-8 津 営 業 所 津市高茶屋3-29-38	〒456-0004         TEL(052)746-6600(代表)         FAX(052)884-6551           〒456-0004         TEL(052)746-6603(代表)         FAX(052)884-6554           〒422-8034         TEL(054)238-0005(代表)         FAX(054)238-0006           〒500-8358         TEL(058)268-7555(代表)         FAX(054)268-7550           〒514-0819         TEL(059)234-8471(代表)         FAX(059)234-8472
	沼津営業所 沼津市西椎路888-1 大阪 支店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47	〒410-0303     TEL(055)968-6210(代表)     FAX(055)968-6212       〒564-0044     TEL(06)6380-2111(代表)     FAX(06)6386-7262
近畿· 四国地区	大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高 松 営 業 所 高松市今里町1-8-5 京都 営 業 所 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営 業 所 神戸市西区枝吉5-132 彦 根 営 業 所 を根市正法寺町南出78 福 知 山 営 業 所 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 F760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-1060 F612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 F651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 F522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 F620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市北区辰已35-103 米 子 営 業 所 米子市自2美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(089)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 北 九 州 営 業 所 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市田上7-16-5 熊 本 営 業 所 帳本市尾ノ上1-11-12 長 崎 営 業 所 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 宮 崎 営 業 所 宮崎市霧島3-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775   〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414   〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666   〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252   〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323   〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(095)882-7767   〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(095)523-6162   〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

27039002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

